


Гейминг волан PXN V3 PRO

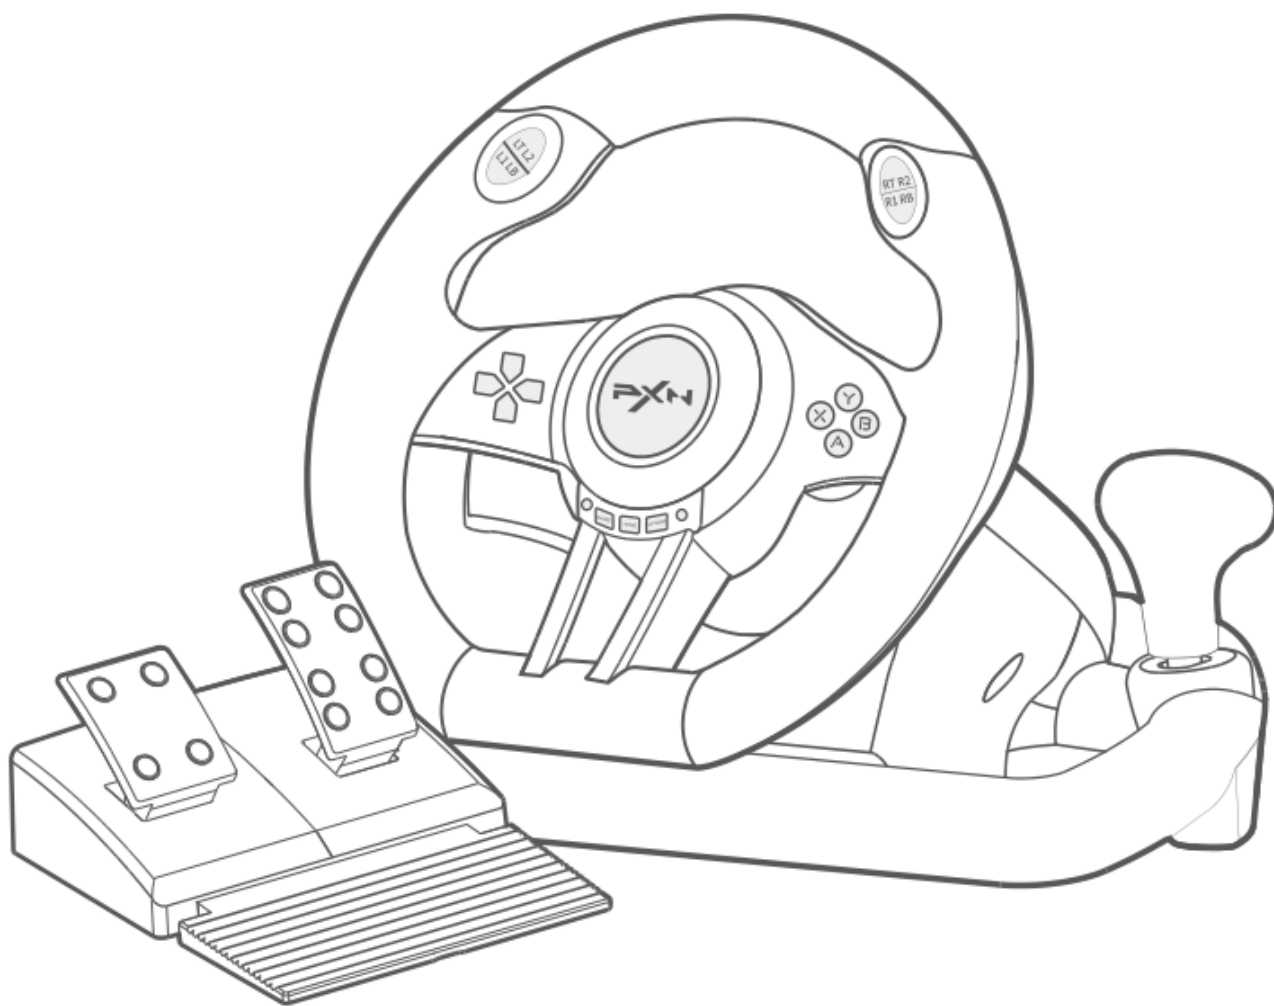

Ръководство за употреба


PC • PS3 • PS4 • Xbox One • Xbox Series X|S • Switch

Прочетете внимателно ръководството преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Безопасност и комплект

- Прочетете внимателно ръководството, преди да използвате продукта.
- Пазете от силни вибрации и изпускане от височина.
- Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте продукта сами.
- Не допускате вода или други течности във вътрешността.
- Не съхранявайте във влажна, гореща или омаслена среда.
- При свързване и разкачване използвайте умерена сила.
- Децата трябва да използват продукта под надзора на възрастен. Не е подходящ за деца под 3 години.






Съдържание на комплекта

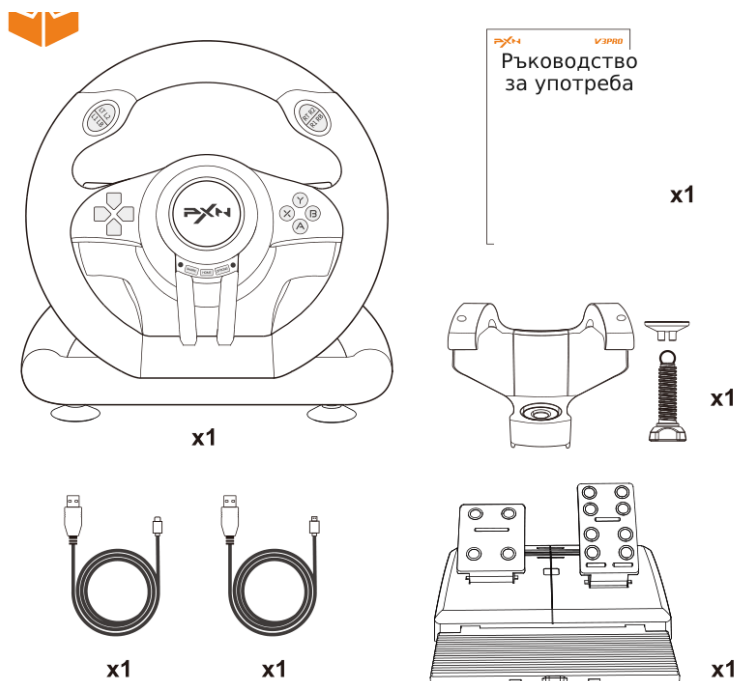

Волан, педален модул, монтажна скоба с винт, два кабела и ръководство за употреба — по 1 брой от всеки показан компонент.



Монтаж и свързване на педалите

1. Подгответе монтажната скоба и винта. Поставете винта в скобата, както е показано.
2. Поставете волана върху плота и вкарайте скобата отдолу. Затегнете винта, докато воланът е стабилно закрепен.
3. Свържете кабела на педалния модул към съответния порт на волана.

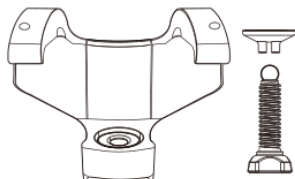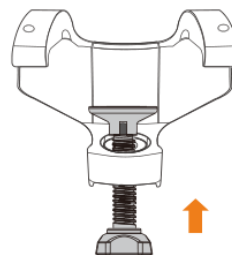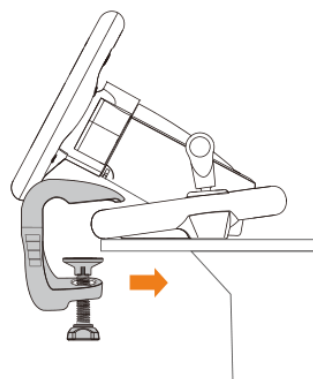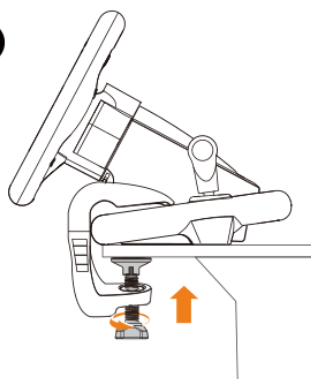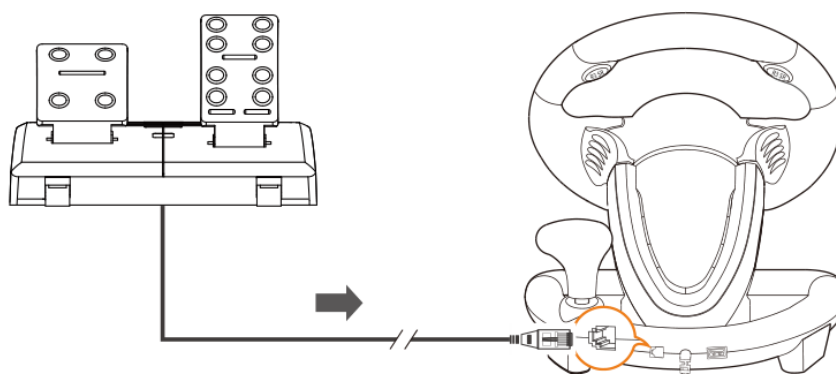1**2****3****4****5**

Свързване към Nintendo Switch


1. Свържете USB кабела на волана към USB порт на докинг станцията на Nintendo Switch.
2. При успешно свързване индикаторът на волана светва.

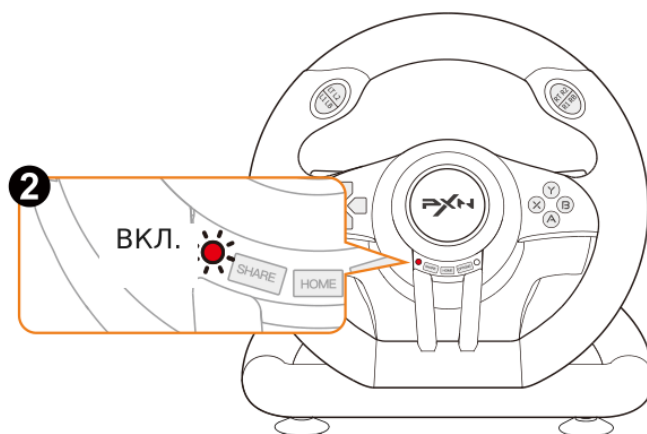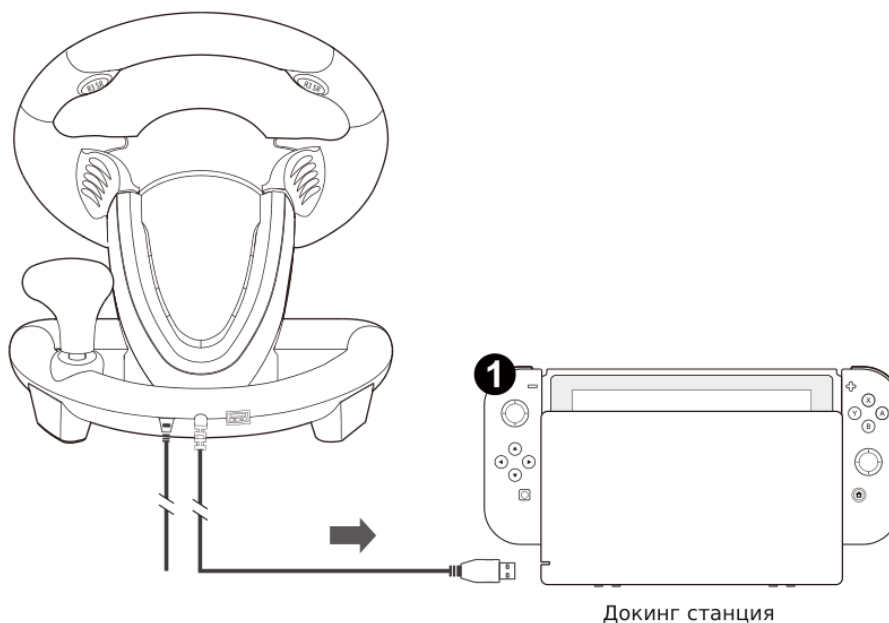

Схемата показва свързване чрез докинг станция на Switch.

Свързване и проверка на РС

1. Свържете волана към USB порт на компютъра.
2. Воланът се разпознава в режим X-input; червеният индикатор светва.

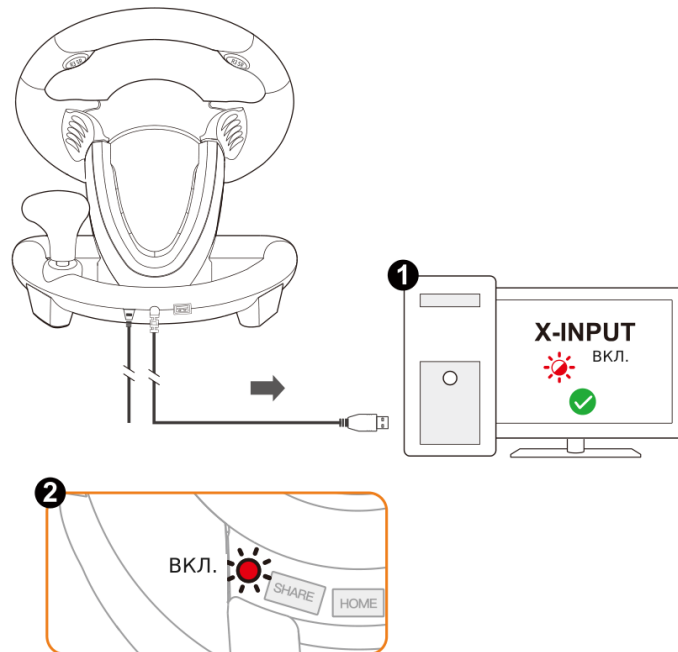

Превключване между X-input и D-input

Задръжте бутона HOME за 3 секунди, за да превключите между двата режима. В двата режима индикаторът е червен. При следващо задържане за 3 секунди се връщате към другия режим.

Проверка на функциите в Windows


Отворете настройките за игрови контролери, за да проверите бутоните и осите:

- Windows 7 / 8 / 10: Контролен панел → Игрови контролери → Свойства → Тест.
- Windows 11: Контролен панел → Устройства и принтери → десен бутон върху иконата на игровия контролер → Настройки на игровите контролери → Свойства → Тест.

Свързване към PS3 и PS4


PlayStation 3

Свържете USB кабела на волана директно към USB порт на PS3.

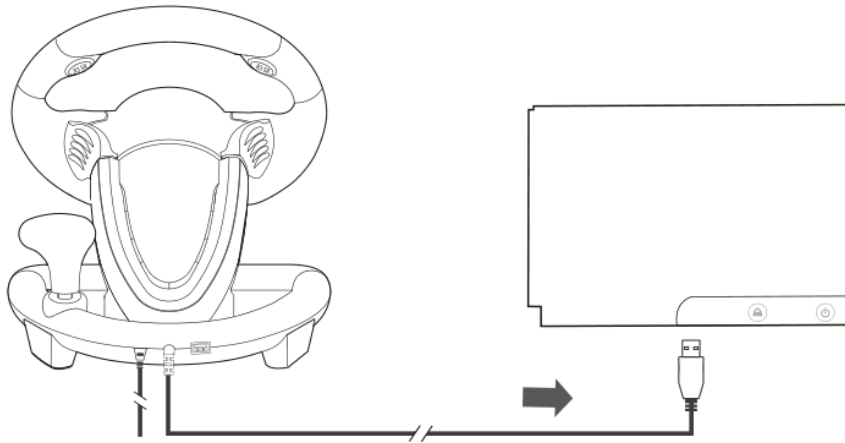

PlayStation 4

1. Изключете оригиналния PS4 контролер и го свържете с USB кабел за данни към порта за контролер на волана.
2. Свържете USB кабела на волана към конзолата PS4.
3. Натиснете HOME на волана, за да го активирате.

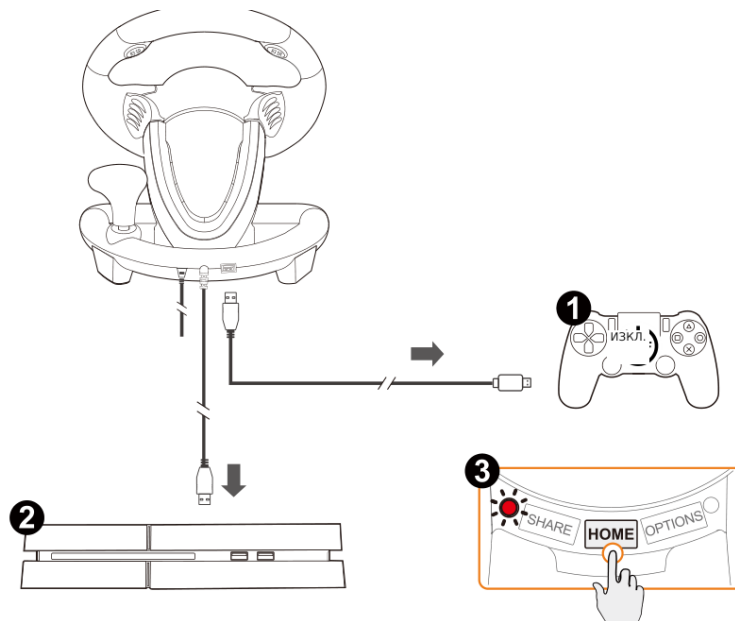


За свързването към PS4 е необходим оригинален контролер.

Свързване към Xbox

Xbox One / Xbox Series X|S

1. Изключете оригиналния Xbox контролер и го свържете с подходящ USB кабел за данни към порта за контролер на волана.
2. Свържете USB кабела на волана към USB порт на конзолата.
3. Натиснете HOME на волана, за да го активирате.

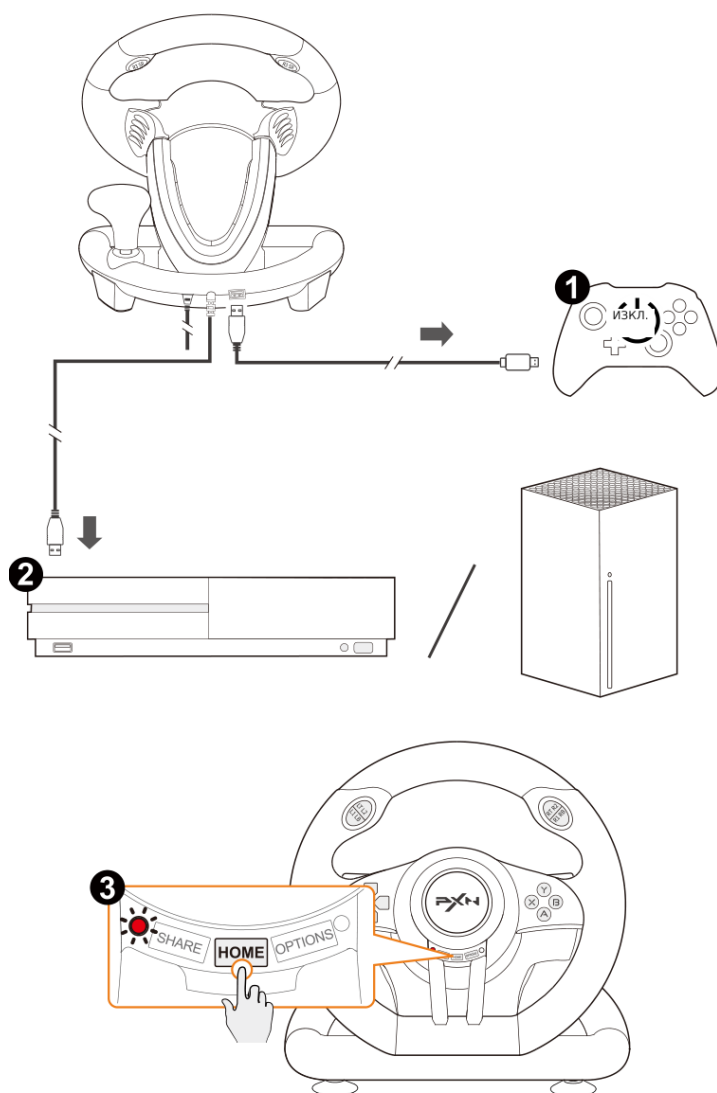


Необходим е оригинален контролер за съответната Xbox конзола.

Настройване на чувствителността

Воланът предлага три нива на чувствителност: средна, висока и ниска.

1. Задръжте едновременно SHARE + OPTIONS за 3 секунди, за да влезете в режима за настройки.
2. Натискайте SHARE, за да преминавате последователно през нивата: средна → висока → ниска → средна.
3. Натиснете веднъж горната посока на кръстачката (D-pad), за да потвърдите избора.

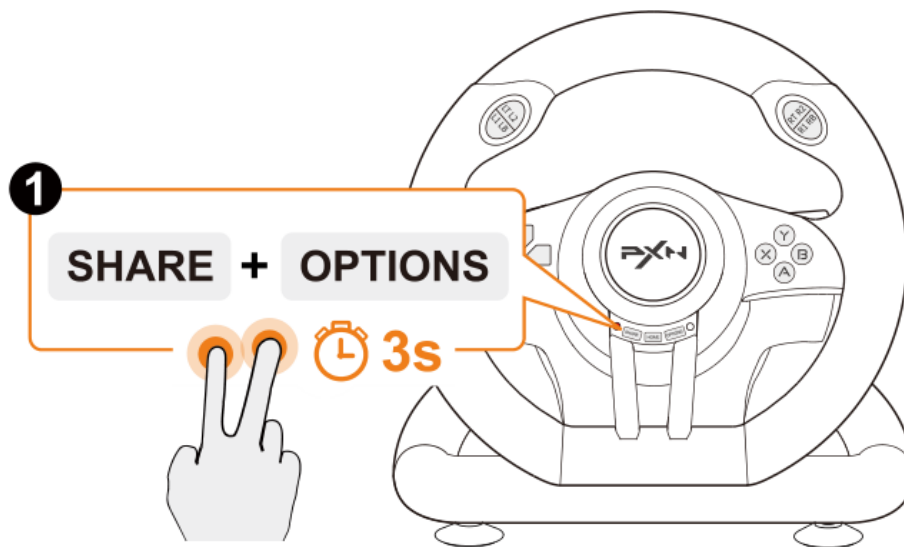

Чувствителност	Поведение на зеления индикатор
Средна	Мига
Висока	Мига бързо
Ниска	Мига бавно

Програмиране на управлението


Функции, които могат да се присвояват

A, B, X, Y, L1/LB, LT/L2, R1/RB и RT/R2.



Елементи, които могат да се програмират

Ляв и десен педал, скоростен лост, лява и дясна лопатка, L3 и R3.

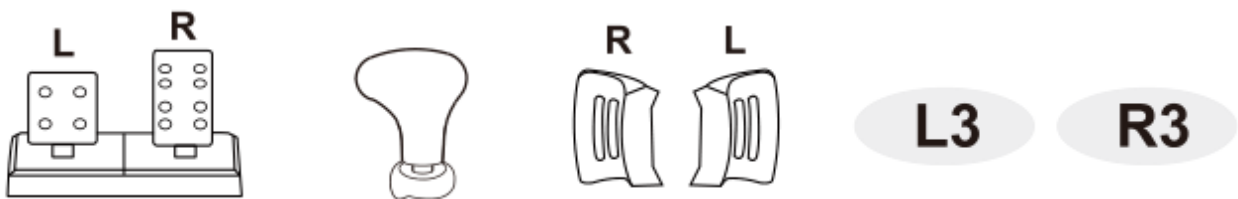

Пример: присвояване на функцията A на левия педал

1. Задръжте SHARE + OPTIONS едновременно за 3 секунди. Зеленият индикатор светва постоянно.
2. Натиснете веднъж левия педал. Зеленият индикатор започва да мига.
3. Натиснете веднъж A. Индикаторът изгасва и функцията се присвоява на педала.

Изтриване на присвоена функция

1. Задръжте SHARE + OPTIONS за 3 секунди. Зеленият индикатор светва постоянно.
2. Натиснете елемента, чиято настройка искате да изтриете. Индикаторът започва да мига.
3. Натиснете същия елемент още веднъж. Индикаторът изгасва и присвоената функция се изтрива.

Важно: при разкачване и повторно свързване на волана всички настройки се изчистват автоматично.

Настройване на педалите като ос Y

1. Задръжте SHARE + OPTIONS едновременно за 3 секунди. Зеленият индикатор за програмиране светва постоянно.
2. Натиснете лявата посока на кръстачката (D-pad). Когато зеленият индикатор изгасне, настройката е завършена.



Обозначения на бутоните

Имената HOME, SHARE, OPTIONS, L3 и R3 са запазени, за да съответстват на обозначенията върху устройството. Кръстачката за посоките е означена и като D-pad.

Технически характеристики

Модел	PXN-V3PRO
Свързване	Кабелно
Работен ток	Под 10 mA при нормална работа; под 170 mA при вибрации
Захранване	DC 5 V
Размери на опаковката	Около 350 × 300 × 285 мм
Размери на продукта	Около 260 × 320 × 245 мм
Тегло на продукта	Около 1500 г
Работна температура	10–40°C
Работна влажност	20–80%

Поддържани платформи

PC с Windows 7 / 8 / 10 / 11, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

За PS4 и Xbox е необходимо свързване чрез оригиналния контролер, както е показано в съответните раздели.

Производител и контакти

Производител

Shenzhen PXN Electronics Technology Co., Ltd

Марка: PXN • Модел: PXN-V3PRO

Продукт: гейминг състезателен волан

Държава на произход: Китай

Адрес: 1701-1706(01), Building 8, Zhongxi Xiangbinshan Garden, Fenghuanggang Community, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen, China.

Уебсайт: www.e-pxn.com

Поддръжка: support@e-pxn.com

Представител в Европейския съюз

EUREP GmbH

Unterlettenweg 1a, 85051 Ingolstadt, Germany

Телефон: +49 841 8869 7744

Имейл: eurep@eurep-gmbh.com

Представител в Обединеното кралство

EVATOST CONSULTING LTD

Office 101, 32 Threadneedle Street, London, United Kingdom, EC2R 8AY

Имейл: contact@evatost.com

Идентификатор: UK001732867424878mGiM

Представителят в Обединеното кралство действа единствено като представител на трансгранични продавачи. Той не е производител, вносител или дистрибутор и не участва в производството, вноса или продажбата на продукта. Не отговаря за следпродажбеното обслужване. При проблеми с качеството или нарушения отговорността се носи от производителя, вносителя или продавача.

Официални канали на PXN

Instagram / Facebook / X: PXNgame

YouTube: PXN Official • Discord: PXN

Търговски марки и съответствие

Търговски марки

PXN е регистрирана търговска марка на Shenzhen PXN Electronics Technology Co., Ltd. PS4 и PS3 са регистрирани търговски марки на Sony Computer Entertainment Inc. Xbox е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation. Switch е регистрирана търговска марка на Nintendo Co., Ltd.

Всички търговски марки принадлежат на съответните им притежатели. Техническите характеристики и информацията в това ръководство могат да бъдат променяни без предизвестие. Shenzhen PXN Electronics Technology Co., Ltd не носи отговорност за евентуални грешки. Запазете тази информация за бъдещи справки.

Декларация за съответствие с FCC

Устройството отговаря на част 15 от правилата на FCC. Работата му е подчинена на следните две условия:

1. Устройството не трябва да причинява вредни смущения.
2. Устройството трябва да приема всички получени смущения, включително такива, които могат да причинят нежелана работа.

Оборудването е изпитано и отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения осигуряват разумна защита срещу вредни смущения при използване в жилищна среда.

Оборудването генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия. Ако не е инсталирано и използвано според указанията, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите.

Рециклиране

Устройството, аксесоарите, кабелите и опаковката подлежат на разделно събиране и рециклиране. Предайте ги в подходящ пункт за събиране. Не изхвърляйте електрическото оборудване с битовите отпадъци. Дайте предимство на ремонта или повторната употреба, когато е възможно.

Произведено в Китай.