




СЪСТЕЗАТЕЛЕН СИМУЛАТОР C DIRECT DRIVE

— Ръководство за потребителя —

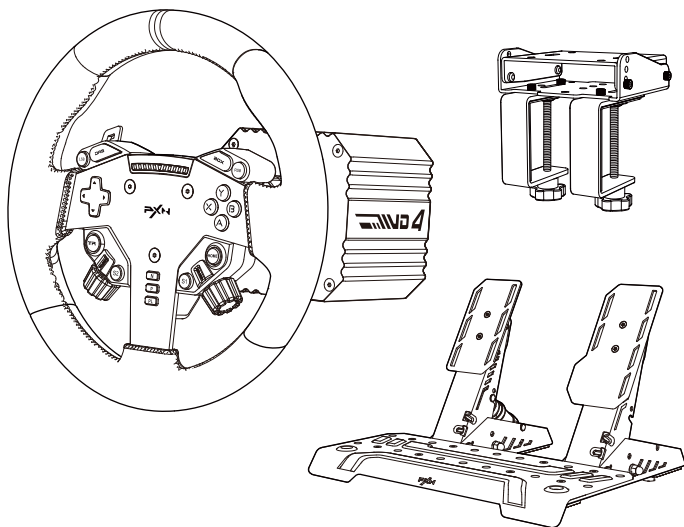

Благодарим ви, че избрахте PXN! Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да започнете да играете.

⚠ Тежък продукт!

Внимавайте да не изпуснете продукта върху себе си или върху друг човек!

Самопроверка и калибриране на волана

Когато продуктът е свързан към базата и е включен, воланът преминава през процес на самопроверка и калибриране.

По време на този процес воланът бързо се завърта на 450 градуса наляво и надясно, след което автоматично се връща в централно положение и спира.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да избегнете неправилно калибриране или нараняване, не докосвайте волана по време на автоматичното калибриране.

Ако продуктът не работи правилно или калибрирането изглежда неправилно:


Изключете компютъра и напълно изключете захранването на продукта. След това свържете отново всички кабели и аксесоари, рестартирайте компютъра и влезте отново в играта.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Прочетете внимателно това ръководство преди употреба.
- Избягвайте силни вибрации и изпускане от високо.
- Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте продукта сами.
- Не допускате попадане на вода или други течности в продукта, за да избегнете повреда.
- Не съхранявайте продукта във влажна, гореща или замаслена среда.
- Използвайте умерена сила при свързване и изключване на устройства.
- Децата трябва да използват продукта само под надзора на възрастен.

Последвайте ни


			: PXNgame
	YouTube : PXN Official		
	Discord : PXN		

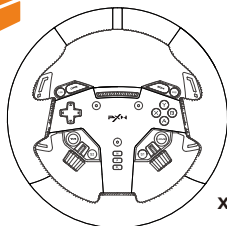


x1

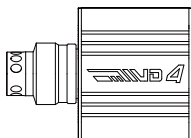

x1

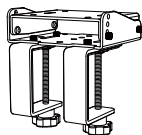

x1

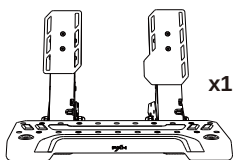

x1



x1



x1



x1




x3




x1



x1

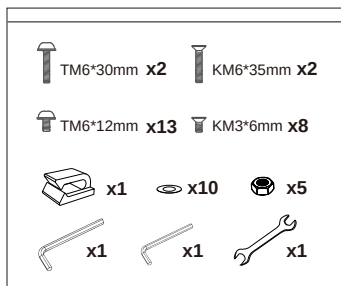


3A

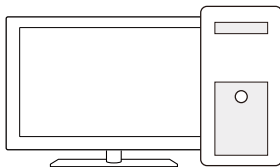


PC (Windows 7/ 8/ 10/ 11)





1

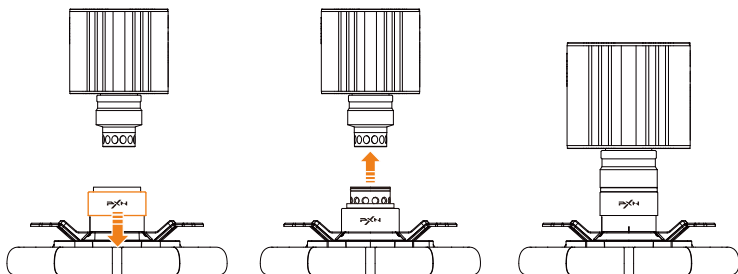


2

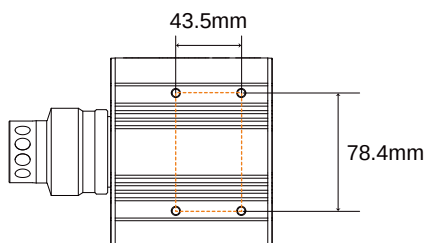


3

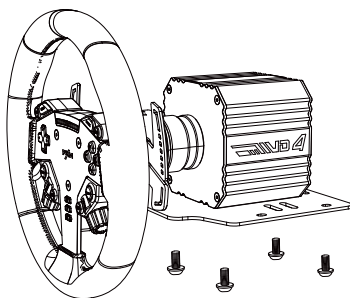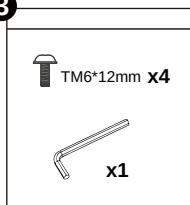


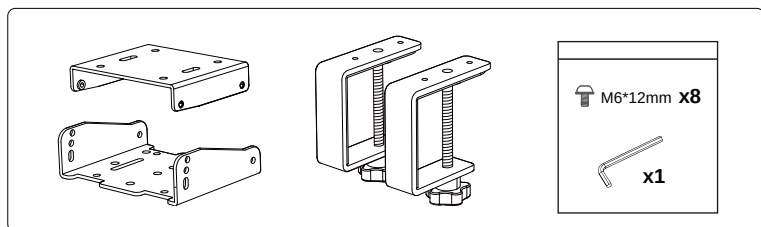


1

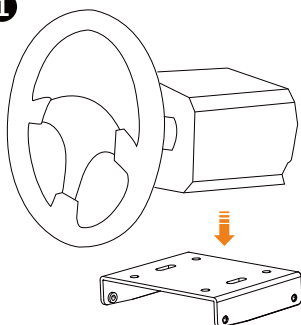


2

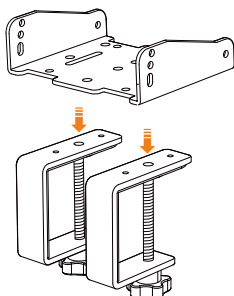

3

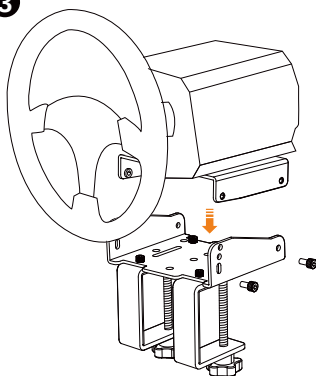


4


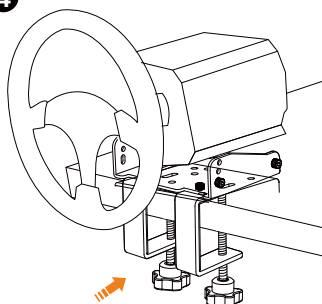






1

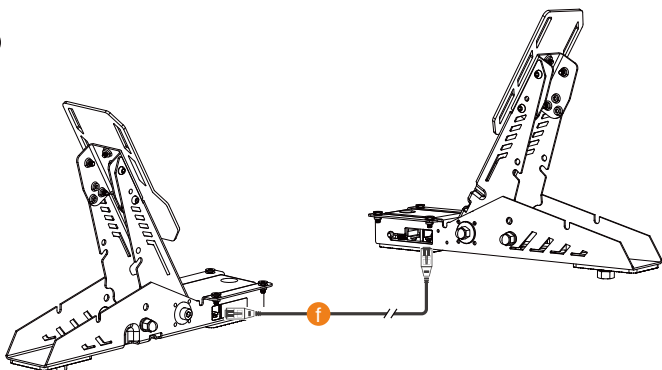


2

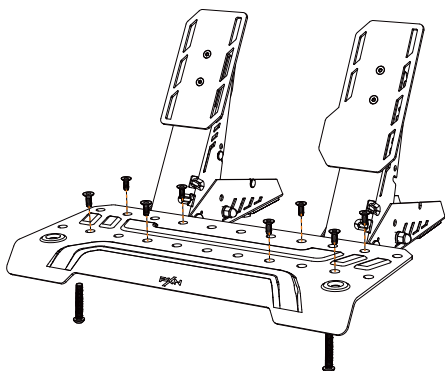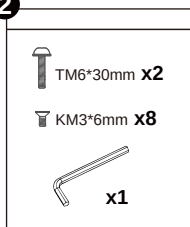



3

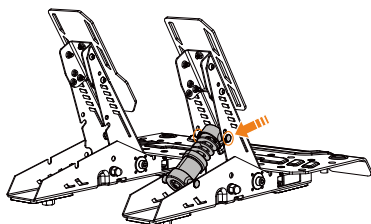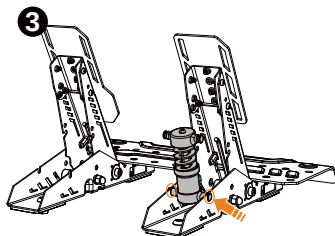

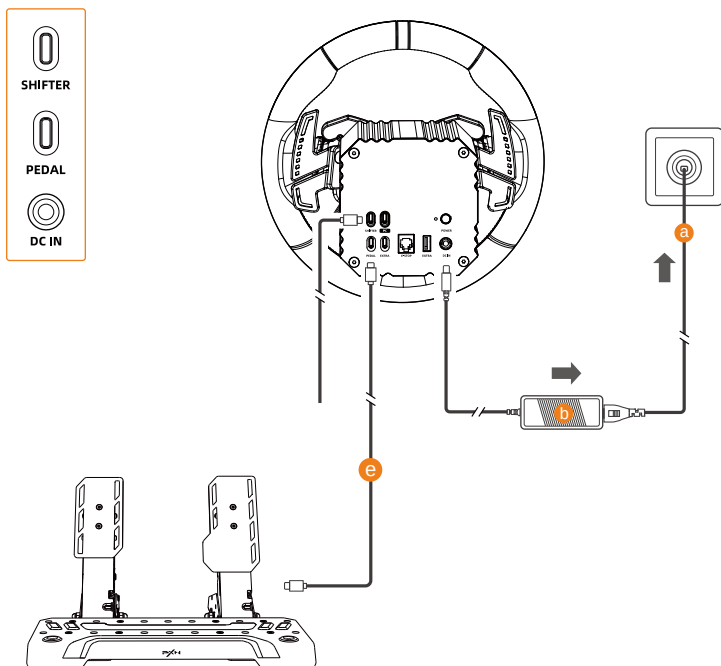



ИЗПОЛЗВАНЕ С КОМПЮТЪР

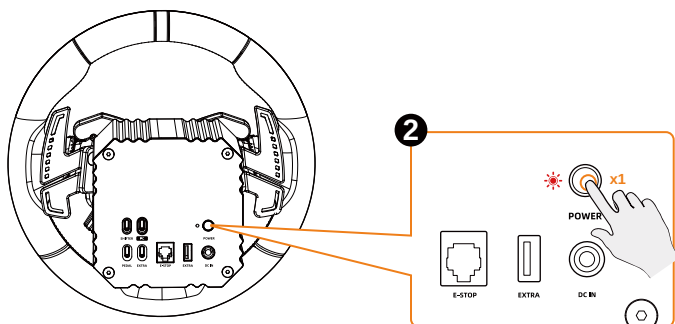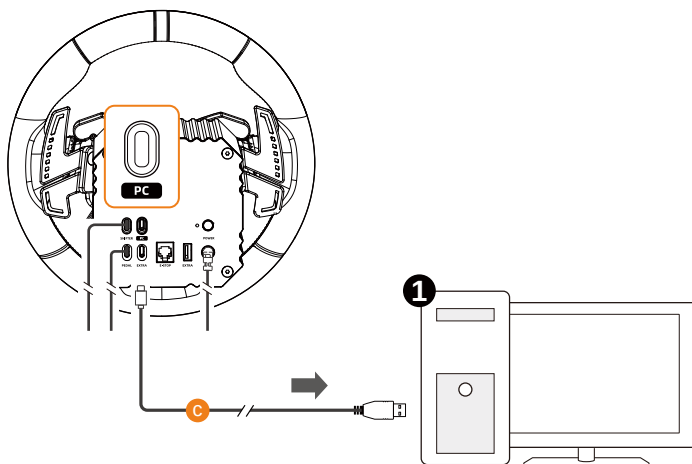



PXN SIMRACING

Изтегляне: www.e-pxn.com/news

Можете да изтеглите програмата „PXN Simracing“ на компютъра си, за да получите достъп до разширените настройки на педалите.




ИЗТЕГЛЯНЕ





АВАРИЕН СТОП-БУТОН

E-STOP

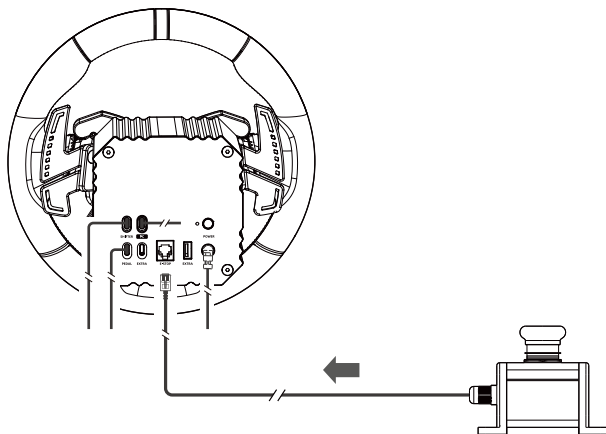

Завъртете за нулиране

Натиснете за аварийен стоп

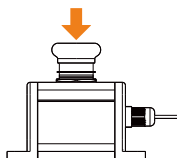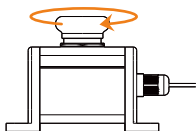

- Аварийният стоп-бутон се закупува отделно.
- Ако е монтиран аварийен стоп-бутон, уверете се, че е освободен преди употреба.
- Закрепете аварийния стоп-бутон в обсега на двете си ръце и го свържете към порта E-STOP на гърба на базата.
- Завъртете бутона E-STOP по посока на часовниковата стрелка, за да го нулирате. В този момент не се приближавайте до базата на волана.

Технически характеристики

Модел	VD4 Bundle (комплект)
Размери на опаковката	Около 418 x 410 x 274 мм
Тип свързване	Кабелно
Размери на продукта	Около 280 x 280 x 112 мм (волан) Около 175 x 125 x 125 мм (база) Около 350 x 342 x 224 мм (педали)
Тегло на продукта	Около 1050 г (волан) Около 3720 г (база) Около 2943 г (педали)
Работно напрежение	DC 24 V (мотор), 5 V (USB)
Работен ток	3 A (мотор), ≤500 mA (USB)
Работна температура	10 – 40 °C
Работна влажност	20 – 80 %



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Безопасност

- При свързване, монтиране и демонтиране на продукта използвайте умерена сила. Не усуквайте и не дърпайте конекторите.
- Не разливайте течности върху продукта или портовете му.
- Съхранявайте продукта на сухо място. Не го излагайте на огън, висока влажност, висока температура или дим.
- Използвайте само захранващия кабел, доставен с базата на волана. Не използвайте друг захранващ кабел.
- Ако кабелът или конекторите му са повредени, напукани или счупени, не използвайте захранващия кабел.
- Уверете се, че захранващият кабел е правилно поставен в контакта и правилно свързан към порта на гърба на базата.
- Не разглобявайте, не модифицирайте и не се опитвайте да ремонтирате продукта сами. Всяка поддръжка трябва да се извършва от производителя, негов оторизиран представител или квалифициран техник.
- Използвайте само аксесоари и компоненти, посочени от производителя.
- Ако продуктът издава необичаен звук, нагрява се прекомерно или мирише, спрете да го използвате, изключете захранващия кабел от контакта и извадете останалите кабели.
- Ако продуктът няма да се използва дълго време, изключете захранващия кабел от контакта. Контактът трябва да е близо до продукта и захранващият кабел да се включва и изключва лесно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Възможни наранявания от force feedback и повтарящи се движения

За да избегнете наранявания от force feedback и повтарящи се движения, следвайте тези препоръки:

- Избягвайте продължителни игрови сесии.
- Правете почивка от 10–15 минути след всеки час употреба.
- Ако почувствате умора или болка в ръцете, китките, раменете, стъпалата или краката, спрете да играете и почивайте няколко часа, преди да продължите.
- Ако симптомите или болката продължат, когато започнете да играете отново, спрете и се консултирайте с лекар.
- Пазете продукта далеч от достъпа на деца.
- Уверете се, че базата на волана е закрепена според инструкциите в това ръководство.

Вентилация

Не блокирайте вентилационните отвори на базата на волана. За оптимална вентилация:

- Дръжте базата на поне 10 см от стена.
- Не поставяйте базата в затворено пространство.
- Не покривайте базата.
- Не допускате натрупване на прах по вентилационните отвори.

Температура

- Ако температурата на устройството стане твърде висока (60 °C и повече) поради вентилация, среда, начин на употреба или други причини, моторът на базата автоматично намалява изходната мощност.

- Ако температурата стане твърде висока (70 °C и повече), моторът на базата се изключва автоматично.
- Не докосвайте никоя част от мотора, когато мощността му е намалена или е изключен поради висока температура.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Опасност от притискане от педалите по време на игра

- Пазете педалите далеч от достъпа на деца.
- Никога не поставяйте пръстите си върху или близо до страните на педалите по време на игра.
- Никога не поставяйте пръстите си върху или близо до задната основа на педалите по време на игра.
- Никога не поставяйте пръстите си върху или близо до предната основа на педалите по време на игра.



НИКОГА



НИКОГА



НИКОГА

Продуктът може да се използва само от лица на 16 или повече години.

От съображения за безопасност никога не използвайте педалите боси или само по чорапи. PXN не носи отговорност за наранявания, причинени от използване на педалите без обувки.

Автоматично калибриране на педалите

Педалите се калибрират автоматично, като след успешно свързване натиснете всеки педал до края на хода му.

Марка: PXN **Модел:** VD4 Bundle **Наименование:** Състезателен симулатор с директно задвижване

Производител: Shenzhen PXN Electronics Technology Co., Ltd **Страна на произход:** Китай

Уебсайт: www.e-pxn.com **Имейл за поддръжка:** support@e-pxn.com

Адрес на производителя: 1701-1706(01), Building 8, Zhongxi Xiangbinshan Garden, Fenghuanggang Community, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen, China



EUREP GmbH
Unterlettenweg 1a
85051 Ingolstadt Germany
+49 841 8869 7744
eurep@eurep-gmbh.com



UK001732867424878mGiM

Действа единствено като представител в Обединеното кралство на трансгранични търговци и не сме производител, вносител или дистрибутор на продукта, нито участваме в неговото производство, внос или продажба. Затова не носим отговорност за следпродажбеното обслужване. При проблеми с качеството или нарушения на права отговорност носи единствено производителят/вносителят/продавачът.


EVATOST CONSULTING LTD
Office 101 32 Threadneedle Street,
London, United Kingdom, EC2R 8AY
contact@evatost.com

PXN е регистрирана търговска марка на ShenZhen PXN Electronics Technology Co., Ltd

Декларация за съответствие с FCC:

Това устройство отговаря на Част 15 от правилата на FCC. Работата му е предмет на следните две условия: (1) устройството не трябва да причинява вредни смущения и (2) устройството трябва да приема всякакви получени смущения, включително такива, които могат да предизвикат нежелана работа.

Забележка: Това оборудване е изпитано и отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В съгласно Част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения осигуряват разумна защита срещу вредни смущения в жилищни инсталации. Оборудването генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано според инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокомуникациите.

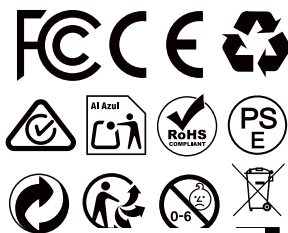

ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЙ